



versione sinistra.
LH version.
Linksausführung.
Version gauche.
Versión izquierda.

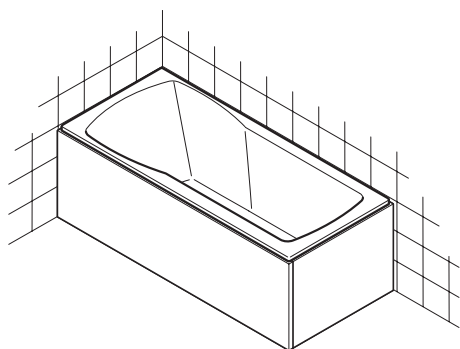

versione destra.
RH version.
Rechtsausführung.
Version droite.
Versión dcha.

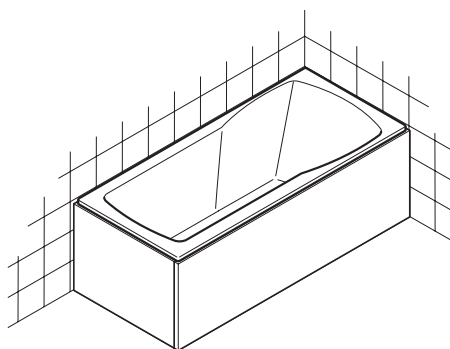

AIRPOOL



ACATO

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS

Contenuto d'acqua max.
Water capacity max.
Wasserinhalt max.
Volume d'eau max.
Contenido de agua max.

lt. 227

ACATO

DIMENSIONALI	DIMENSIONS	ABMESSUNGEN	DIMENSIONNELLES	DIMENSIONALES			
Lunghezza	Length	Länge	Longueur	Longitud	cm.	170	
Larghezza	Width	Breite	Largeur	Anchura	cm.	70	
Altezza	Height	Höhe	Hauteur	Altura	cm.	60,5	
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Peso neto	Kg.	40,2	
Peso operativo	Operating weight	Operatives Gewicht	Poids en service	Peso operativo	Kg.	347,3	
FUNZIONALI	FUNCTIONS	FUNKTIONEN	FONCTIONNELLES	FUNCIONALES			
Avv. telecomando	Remote control	Fernbedienung	Télécommande	Arr. mando a distancia		1	
Valvole aria	Air valves	Luftdüsen	Soupapes air	Válvulas aire		14	
Sonda livello	Level sensor	Niveausonde	Sonde niveau	Sonda nivel		1	
ELETRICHE	ELECTRICAL	ELEKTRISCHE	ELECTRIQUES	ELECTRICAS			
Tensione	Voltage	Spannung	Tension	Tensión	Volt	230	
Frequenza	Frequency	Frequenz	Fréquence	Frecuencia	Hz	50	
Potenza assorbita	Power absorption	Aufg. Leistung	Puissance absorbée	Potencia absorbida	kW	0,7	
Corrente max.	Max. current	Max. Stromaufnahme	Courant max.	Corriente máx.	A	3	

Italiano

Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia protetto da un interruttore differenziale (0,03A) e che l'impianto a terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo. Il collegamento alla centralina deve prevedere un interruttore onnipolare (apertura minima contatti, 3,5 mm), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

English

Ensure that the household electrical circuit is protected by a differential switch (0.03A) and that the earth circuit is in compliance with local legislation. The connection to the control unit must be fitted with a multi-pole switch (minimum contact aperture 3,5 mm) located outside the areas marked 0, 1, 2 and 3 and as far as possible from water outlets.

Deutsch

Die elektrische Anlage des Gebäudes muss durch einen FI-Schutzschalter (0,03A) geschützt sein und die Erdungsanlage den örtlichen Bestimmungen entsprechen. Ein allpoliger Trennschalter (Kontaktöffnungsweite mind. 3,5 mm) muss der Anlage außerhalb der Schutzbereiche 0, 1, 2, 3, an einem vor Spritzwasser geschützten Ort, vorgeschaltet werden.

Français

L'installation électrique de l'immeuble doit être protégée par un interrupteur différentiel (0,03A); l'installation de mise à la terre doit être conforme aux normes en vigueur dans le Pays d'utilisation. Le branchement au boîtier doit être contrôlé par un interrupteur onnipolaire (ouverture minimum contacts: 3,5 mm), situé hors des zones 0,1,2,3 et éloigné de possibles éclaboussures d'eau.

Español

Asegurarse de que la instalación eléctrica del inmueble esté protegida por un diferencial (0,03A) y que la instalación de tierra sea conforme a las normas vigentes en el país de utilización. La conexión a la central debe prever un interruptor onnipolar (apertura mínima entre los contactos 3,5 mm), colocado fuera de las zonas 0,1,2,3 y lejos de posibles salpicaduras de agua.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso.

The manufacturer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans donner aucun préavis.

El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin aviso previo.

Italiano




- (A) Attacco acqua calda 1/2". **Note:** Versione DX.
- (B) Attacco acqua fredda 1/2". Per la versione SX, i collegamenti sono speculari.
- (C) Uscita cavo alimentazione mt. 2 tipo H05-3x2,5mm². Dimensioni di ingombro in centimetri;
- (E) Uscita cavo equipotenziale. **■** = Aree disponibili per gli allacciamenti.
- (F) Area per scarico a pavimento ø40/50.

English

- (A) 1/2" hot water coupling. **Notes:** RH version.
- (B) 1/2" cold water coupling. For the LH version, reverse the drawing.
- (C) Outlet for 2m power cable (type H05-3x2.5mm²). Overall dimension in centimetres
- (E) Outlet for equipotential cable. **■** = Area for positioning of the outlets.
- (F) Area for position of floor drain ø40/50.

Deutsch

- (A) Warmwasseransch., Durchm. 1/2". **(F)** Für den Bodenablauf zur Verfügung stehender Platz ø40/50.
- (B) Kaltwasseransch., Durchm. 1/2". **Anmerkungen:** Rechtsausführung. Die Linksausführung ist spiegelverkehrt zu installieren. Außenabmessungen in cm.
- (C) Wanddurchgang Netzanschlusskabel, 2m, Typ H05-3x2,5mm². **■** = Für die Anschlüsse verfügbare Bereiche.
- (E) Wanddurchgang Erdungskabel.

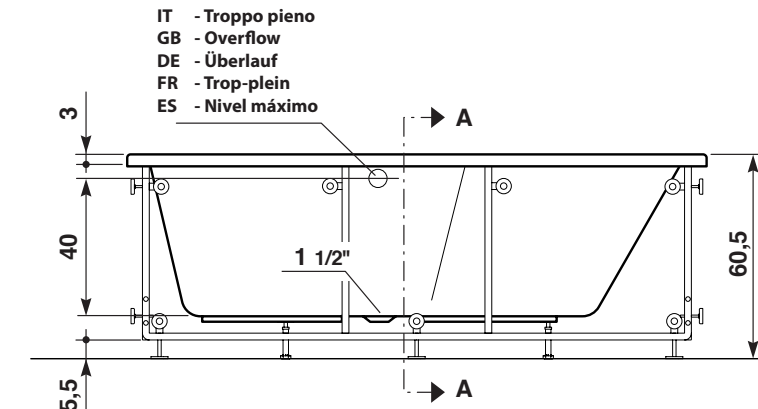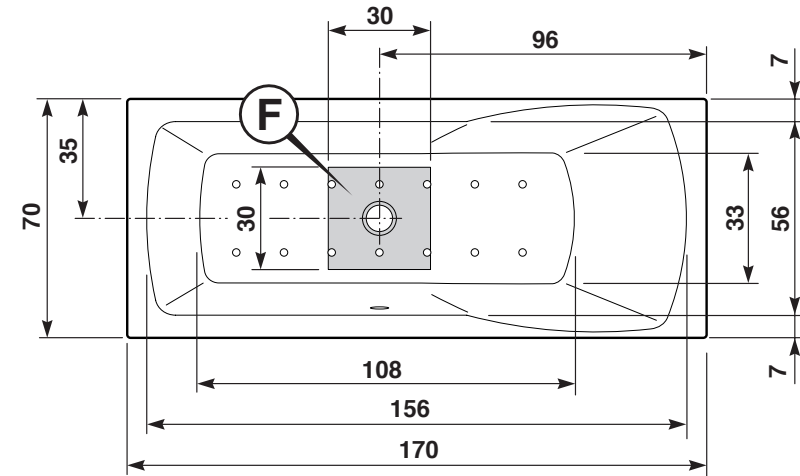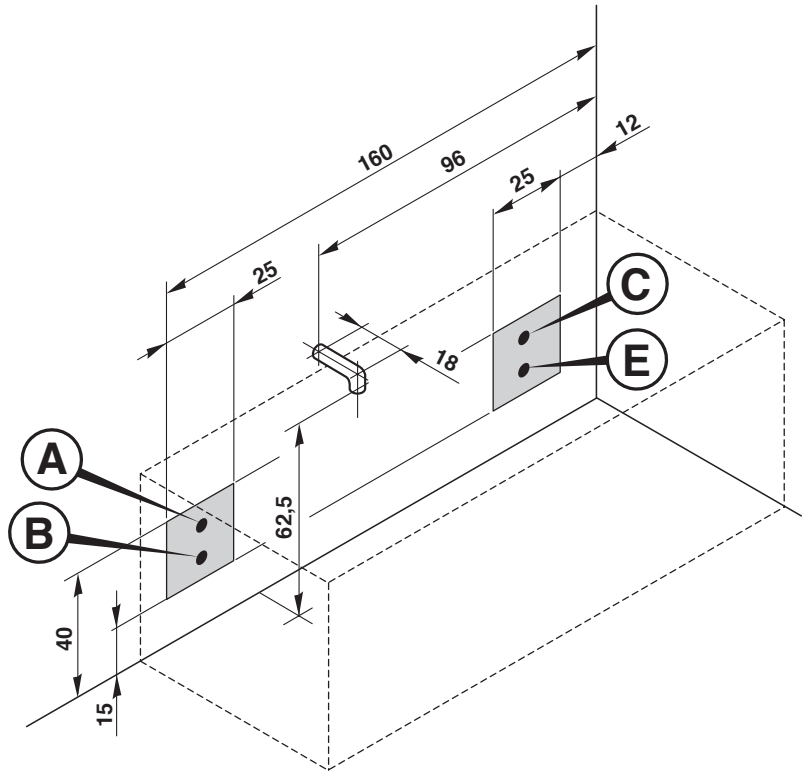

- IT - Troppo pieno
- GB - Overflow
- DE - Überlauf
- FR - Trop-plein
- ES - Nivel máximo

Français

- (A) Raccord eau chaude, diam. 1/2".
- (B) Raccord eau froide, diam. 1/2".
- (C) Sortie câble alimentation 2 m, type H05-3x2,5 mm²
- (E) Sortie câble équipotentiel.
- (F) Zone disponible pour le positionnement du dispositif de vidage au sol ø40/50.

Nota:

Version droite.
La version gauche est spéculaire.
Dimensions d'encombrement en centimètres.
■ = Zones disponibles pour les raccordements.

Español

- (A) Conexión agua caliente, diám. 1/2".
- (B) Conexión agua fría, diám. 1/2".
- (C) Salida cable alimentación m. 2 tipo H05-3x2,5 mm²
- (E) Salida cable equipotencial.
- (F) Zona disponible para colocar el desagüe a tierra ø40/50.

Nota:

Versión dcha.
La versión izquierda es espejular.
Dimensiones máximas externas en centímetros.
■ = Areas disponibles para los empalmes.

